

ARISTO[®]

aluminium
profile system

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ»



МЕХАНИЗМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Проверьте наличие, количество и соответствие фурнитуры «Техническому описанию последовательного механизма».
- Проверьте целостность имеющейся фурнитуры.
- В случае возникновения недостачи или рекламации – обратитесь к Вашему поставщику.
- Для сборки и установки последовательного механизма руководствуйтесь инструкциями по сборке, установке и техническим описанием подвесной перегородки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

- Шуруповерт с набором бит
- Шестигранные ключи 5 мм

СБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ:

простая	средняя	сложная
✓		

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ:

простая	средняя	сложная
✓		





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ФУРНИТУРА

ВИД	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
 A 3D rendering of the ARPP 06R mechanism, showing a vertical plate with a horizontal base and two rollers.	ARPP 06R	Механизм последовательного открывания (правый)
 A 3D rendering of the ARPP 06L mechanism, showing a vertical plate with a horizontal base and two rollers, mirrored to the right-hand version.	ARPP 06L	Механизм последовательного открывания (левый)
		Заглушка торцевая
		Сборочные винты


1. Примеры расчета размеров верхней направляющей, декоративной накладки и ширины двери подвесной перегородки с механизмом последовательного открывания.

1.1. Подвесная перегородка, двухдверная, в проем:

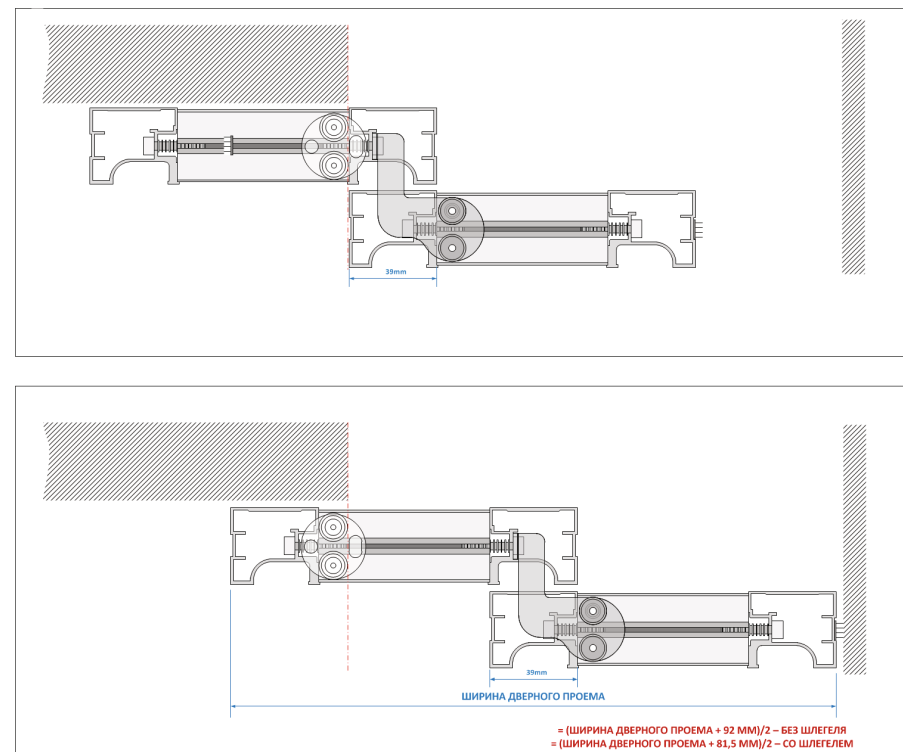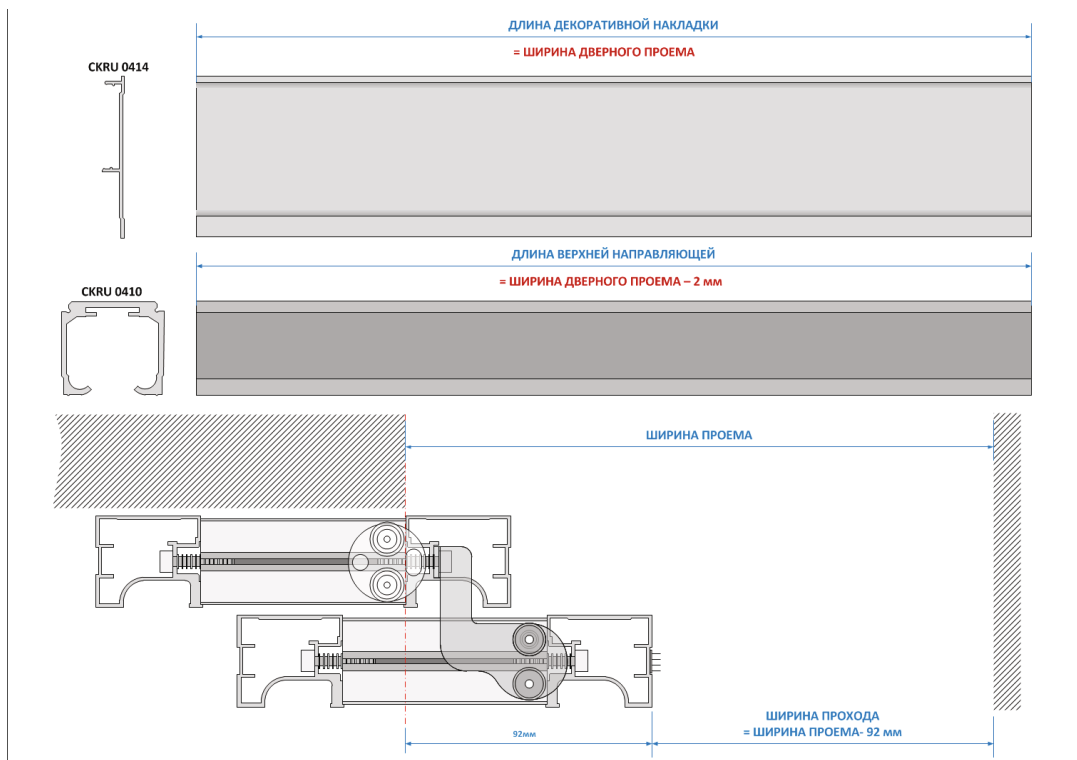


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Соберите подвесную перегородку согласно Техническому описанию по подвесной перегородке.
2. Установите в нижнюю часть первой двери механизм последовательного открывания на сторону, в которую будет закрываться дверь.

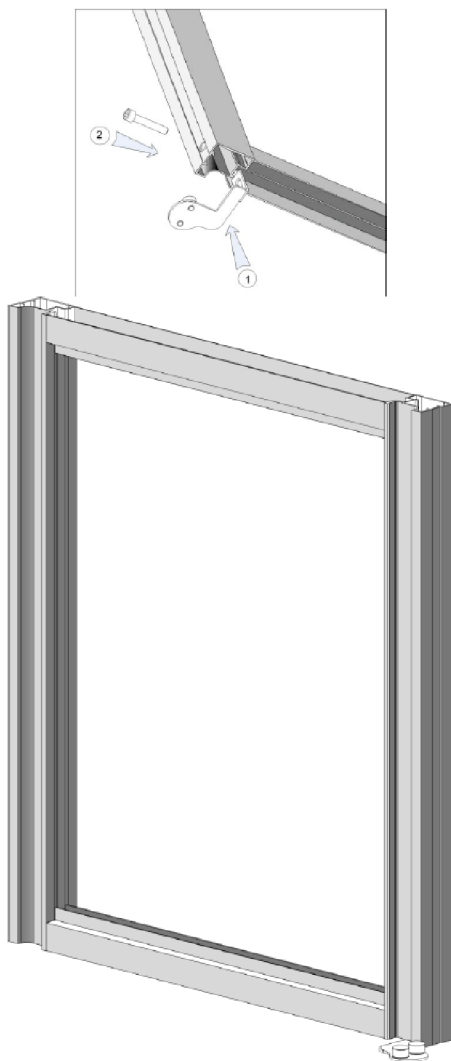

3. Подготовьте две верхние направляющих согласно Техническому описанию по подвесной перегородке.
4. Установите обе направляющие на потолок вплотную друг к другу (без зазора).

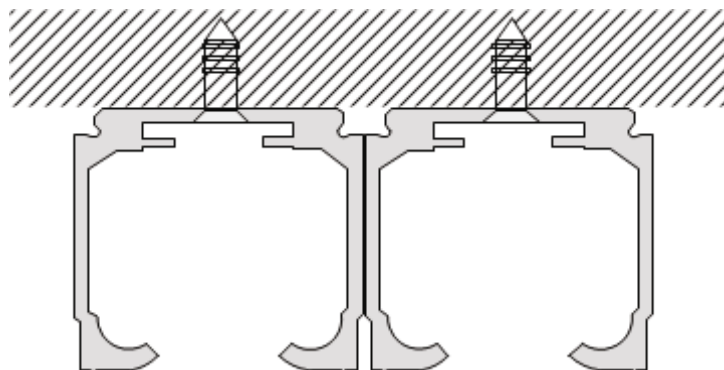

5. Установите и отрегулируйте первую дверь согласно Техническому описанию по подвесной перегородке.
6. Установите и отрегулируйте вторую дверь согласно Техническому описанию по подвесной перегородке.

